



Dicerpi s,

CETECH

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Airless-CH-251





INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

Colocar la bomba en una zona que no este expuesta a la pulverización de la pintura. Conectar el aire de la red a la bomba a través de una manguera con diámetro interior mínimo de 8 mm.

Introducir la sonda de absorción en un recipiente con disolvente limpio.

Abrir la válvula de retorno.

Girar el pomo del regulador, entre 1 a 2 bars, la bomba se pondrá en funcionamiento, succionara el disolvente a través de la sonda y lo devolverá al recipiente a través de la manguera de retorno.

Esta operación se mantiene unos instantes, seguidamente cerrar la válvula de retorno, coger la pistola y en el recipiente apretar el gatillo para hacer circular el disolvente. Comprobar la estanqueidad de las conexiones, levantar la sonda de absorción y vaciar completamente. Sustituir el disolvente por otro limpio y volver a recircular. Este cambio es necesario puesto que las bombas llevan un aceite neutro para su conservación que podrían afectar a las primeras piezas pintadas.

Es imprescindible dejar el circuito lleno de disolvente cuando la bomba no trabaje y la válvula de retorno abierta para liberar la presión interna.

EMPEZAR EL BARNIZADO O PINTADO

Preparar el barniz o pintura, mezclar y diluir según las indicaciones del fabricante. Regular la presión de aire de la bomba entre 1 ó 2 bar. Comprobar que la válvula de retorno esta abierta.

Levantar la sonda de absorción y esperar que vacie el circuito todo el disolvente.

Introducir la sonda de absorción en el recipiente del barniz o pintura hasta que retorne, cerrar la válvula de retorno, subir la presión del regulador entre 4 ó 6 bars según la viscosidad y el tramo de manguera.

Quitar el seguro de la pistola, presionar el gatillo y dejar salir el disolvente hasta que llegue el barniz o pintura y soltar el gatillo.






LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Una vez terminado el trabajo. Reducir la presión entre 1 ó 2 bars, abrir la válvula de retorno. Levantar la sonda y esperar a que vacie todo el producto interno.

Introducir la sonda en disolvente pulsar el gatillo de la pistola sobre el recipiente del barniz o pintura hasta que salga disolvente soltar el gatillo y volver a pulsar en el recipiente del disolvente aproximadamente durante 1 a 3 minutos.

Cerrar el aire del equipo y abrir la llave de retorno cuando se termine de trabajar o se cambie de producto desmontar y limpiar los filtros de la sonda pulmón y pistola así como la boquilla y el preatomizador.

Cuando elegimos la boquilla, por favor dirigirse a la hoja de información de boquilla

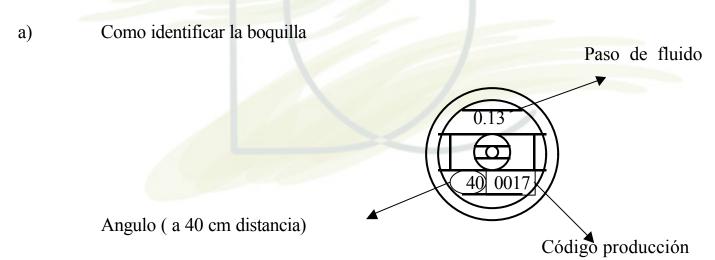

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Inconveniente	Causa	Comprobación	Remedio
1.La presión del aire no sube	a)El paso del aire no esta abierto	a)Verificar si la bomba funciona	a)Abrir el paso del todo
	b) El regulador de aire no esta ajustado	b) Verificar si el indicador de presión es normal	b) Ajustar el regulador
	c)Indicador de presión no funciona	c)Si la aguja del manómetro no baja a cero, el indicador esta estropeado. (en tal caso la bomba todavía funciona y usted oirá su sonido de descarga	c)Sustituirlo por uno nuevo
	d)Carencia de la presión	d) Verificar la maneta del manómetro	d)Si el compresor no abastece la presión apropiada de aire, obtiene uno con la capacidad
2.No se recibe barniz de la pistola con la presión del aire subida al nivel normal	a)Un atasco en el circuito de pintura o filtro	a)Cuando el barniz no viene de la pistola, quita la manguera de material que conecta con el racor de la pistola	a)El barniz no viene fuera del circuito de pintura de la entrada de la bomba esta en cualquier parte. Controlar el circuito y limpiar el material que obstruye. Comprobar el filtro de la pistola
	b) Casquillo bloqueado	b) Quitar el casquillo y presionar el gatillo de la pistola	b)Si el barniz esta obstruyendo el casquillo limpiarlo con una aguja fina y con un cepillo mojado en disolvente
	c)La trampa de seguridad		c)Desbloquear válvula de seguridad
3. La bomba no funciona	a)El aire no es alimentado dentro de la bomba	a)Verificar que la presión del aire esta alzada	a)Aplicar el remedio del punto 1.a) y b)
	b) El eje pistón bombea estropeado	b)Separar la bomba del pistón y probar con el tubo de pintura quitado	b) Cuando separo la bomba funciona bien Aplicar el punto 2ª. c) Cuando separo la bomba no funciona bien. Desmontar el cilindro neumático y comprobar el interno. Si se encuentra alguna anomalía es necesario un tratamiento técnico especial
4. El pistón de la bomba no para	a)El aire a entrado en el pasaje de la pintura	a)Comprobar que el tornillo de la entrada de material de la bomba esta cerrado correctamente	a)Apretar totalmente
	b) Quedan restos en el pasaje de la pintura	b)Compruebe que la pintura esta en buen uso y la sonda esta introducida del todo en el recipiente	b)Si las condiciones de pintura son de elevación normal y trabaja la bomba a la presión mas baja (sobre 1 bar 14.22 psi) tener apretado el gatillo de la pistola y quitar el casquillo durante 2-3 minutos hasta que el barniz quede fuera de la pistola
	c)La pintura es insuficiente		c)Agregar pintura en el recipiente
	d)La llave de bola no esta colocada correctamente en el tubo de aspiración		d) Cuando la pintura quede fuera, limpiar la llave de la bola
	e)La bola de succión se queda pegada y no se	e)Compruebe la pintura que viene de fuera	e)Cuando la pintura no viene de fuera limpiar la llave de bola y su asiento. Quite la llave de la bola de fluido y entre hacia arriba desde el fondo con un bastoncito
	f)Perdida de material en V de la sonda	f)Desmontar la sonda	f)Apretar las estopadas V. Si persiste el problema sustituir por unas nuevas
	g)Filtración desde el pasaje de pintura	g)Controlar la pintura desde cualquier punto exterior de la bomba	g)Limpiar toda la pintura y apretar cada conexión
5. El indicador de presión del aire indica alto aunque la maneta del regulador del aire esta desatada.			a)Limpiar o remplazar la goma de la válvula






Código	Descripción	Posición
317ALS3314R02	JUNTA CH-251	2
317ALS3314R03	TUERCAS SUJECION BULON CH-251	3
317ALS3314R04	TUERCA CABEZAL CH-251	4
317ALS3314R05	JUNTA TORICA CABEZAL CH-251	5
317ALS3314R06	CILINDRO CH-251	6
317ALS3314R07	CUERPO VALVULA AIRE CH-251	7
317ALS3314R08	PASADOR VALVULA AIRE CH-251	8
317ALS3314R09	ASIENTO PASADOR CH-251	9
317ALS3314R10	MUELLE CH-251	10
317ALS3314R11	GUIA ASIENTO CH-251	11
317ALS3314R11	VALVULA CH-251	12
317ALS3314R13	TUERCA AUTOBLOCANTE CH-251	13
317ALS3314R14	JUNTA VALVULA CH-251	14
317ALS3314R15	TIRADOR VALVULA AIRE CH-251	15
317ALS3314R16	JUNTA CILINDRO CH-251	16
317ALS3314R17	ASIENTO VALVULA AIRE CH-251	17
317ALS3314R17 317ALS3314R18	PISTON CH-251	18
	TORNILLO GUIA CH-251	19
317ALS3314R19 317ALS3314R21	GUIA CH-251	21
317ALS3314R21 317ALS3314R22	ASIENTO GUIA CH-251	22
317ALS3314R22 317ALS3314R23	VALVULA ESCAPE CH-251	23
317ALS3314R23 317ALS3314R24	EJE PISTON CH-251	23 24
317ALS3314R24 317ALS3314R25	PASADOR EJE CH-251	24 25
		_
317ALS3314R26 317ALS3314R27	JUNTA TORICA CAM.PISTON CH-251	26
	JUNTA TORICA AS.CILINDRO CH-251 ESTOPADA EJE PISTON CH-251	27
317ALS3314R28	ARANDELA CH-251	28 29
317ALS3314R29	GROGER CH-251	30
317ALS3314R30	TORNILLO SUJECION CILINDRO CH-251	30 31
317ALS3314R31 317ALS3314R32	CUERPO MOTOR CH-251	32
317ALS3314R33	SILENCIADOR ESCAPE AIRE CH-251	33
317ALS3314R34	TORNILLO SUJECION SILENCIADOR	34
317ALS3314R35	TAPA SILENCIADOR CH-251	35
317ALS3314R36	SEPARADOR CH-251	36
317ALS3314R37	MUELLE SEPARADOR CH-251	37
317ALS3314R38	CONECTOR PISTON CH-251	38
317ALS3314R39	EJE BOMBA CH-251	39
317ALS3314R40	TAZA PRENSA ESTOPAS CH-251	40
317ALS3314R41	ASIENTO ESTOPADAS CH-251	41
317ALS3314R41	ASIENTO ESTOPADAS CITEST ASIENTO ESTOPADAS SUPERIOR CH-251	42
317ALS3314R42 317ALS3314R44	ASIENTO ESTOPADAS SUPERIOR CH-251	42 44
317ALS3314R44 317ALS3314R45	SEPARADOR CUERPO BOMBA CH-251	44 45
317ALS3314R46	KIT ESTOPADAS SUPERIOR CH-251	46
317ALS3314R40 317ALS3314R47	CUERPO BOMBA CH-251	46 47
317ALS3314R47 317ALS3314R48	GROGER CH-251	48
317ALS3314R49	TUERCA SEPARADOR CH-251	49
317ALS3314R49 317ALS3314R50	TUERCA ESTOPADAS INFERIOR CH-251	50
317ALS3314R50 317ALS3314R52	ASIENTO ESTOPADAS INI ERIOR CIT-231	52
317ALS3314R53	ASIENTO ESTOPADAS CITESTI ASIENTO ESTOPADAS INFERIOR CH-251	53
317ALS3314R54	KIT ESTOPADAS INFERIOR CH-251	54
317ALS3314R55	BOLA VALVULA SUPERIOR CH-251	55
317ALS3314R56	VALVULA SUPERIOR CH-251	56
317ALS3314R57	JUNTA NYLON CAMISA SUPERIOR CH-251	57
317ALS3314R58	CAMISA BOMBA CH-251	58
317ALS3314R59	JUNTA NYLON CAMISA INFERIOR CH-251	59
317ALS3314R60	BOLA VALVULA INFERIOR CH-251	60
317ALS3314R60 317ALS3314R61	VALVULA INFERIOR CH-251	61
317ALS3314R62	PASADOR CUERPO VALVULA CH-251	62
017AL00014N0Z	I NONDON OULNI O VALVULA OII-ZUI	02





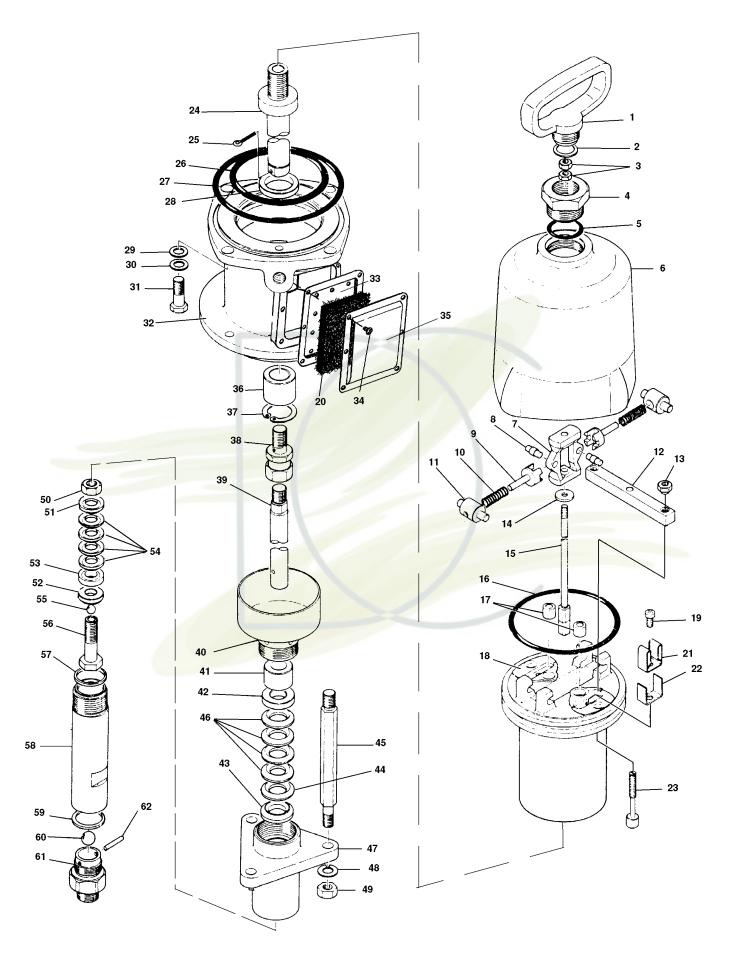



NOTAS







NOTAS



